

インターネットホームページ http://www.toto.co.jp/

R063335

TOTO


取扱説明書

ネットワークリモコン操作説明編

浴室リモコン: RAC601F1G1

台所リモコン・サブリモコン: RAC600K1G1



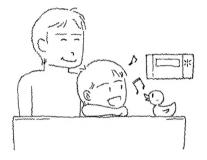






このたびは弊社電気温水器をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- ●なお、この取扱説明書はネットワークリモコンの操作に関する取扱説明書です。電気温水器や接続機器の取扱説明書と併せてお読みください。
- ●この説明書は、温水器本体の取扱説明書と併せて大切に保存し、わからないときは読みかえしてください。

水まわりネットワーク

水まわりネットワーク対応機器の操作が、温水器のリモコンで行えます。

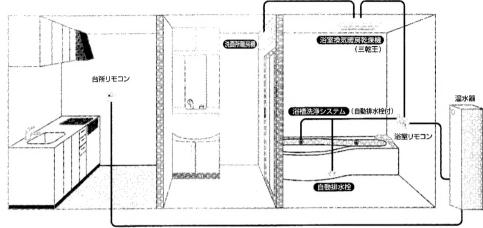

※接続されていない水まわりネットワーク機器の操作はできません。

浴室換気暖房乾燥機 (三乾王)

- ┬─◆ 浴室を換気する ☞ 13・14ページ
- → 浴室を暖房する 🞯 13・14ページ
- → 浴室を涼風する 🖙 13・14ページ
- → 24時間換気運転を一時停止する ☞ 14ページ

洗面所暖房機


→ 洗面所を暖房する ☞ 15・16ページ

浴槽洗浄システム (自動排水栓付)

- → 浴槽を洗浄する 🖙 15・16ページ
- 自動排水栓
- → 浴槽の排水栓の開閉をする ☞ 15・16ページ

おまかせ操作

浴槽の排水栓を自動的に閉めて、お湯はりを開始します。 浴室と洗面所の暖房も連動しています。 愛 21ページ



すべての機器の運転を停止

スイッチ1つで、水まわりネットワークに接続されている すべての機器の運転を停止することができます。(台所・サブリモコンにのみスイッチあり)

※浴室換気暖房乾燥機(三乾王)の24時間換気運転を停止させることはできません。

親切音声ガイド

(浴室換気暖房乾燥機(三乾王)

衣類乾燥運転の終了を台所リモコンでお知らせ(音声とメロディ)します。

「衣類乾燥が終了しました」♪

メロディや終了のガイド報知の設定を変更できます。 です 45ページ

※最初は乾燥終了メロディ「1」と報知「あり」に設定されています。

こんなことができます

水まわりネットワークの接続機器を使う

用

選べる操作モ

お湯を使う・給湯温度を調節する

おふろを自動でわかす

おふろのお湯を増やす・おふろのおいだきをする・おふろのお湯をぬるくする

おふろのわき上がり時刻を予約する

①通話 (インターホン)

リモコンを通して会話ができます。

②伝言メモ 便

自分の伝言を録音したり、伝言を聞くこともできます。

③オーディオ接続

台所リモコンのオーディオジャックにオーディオ機器を接続すると、浴室リモコンで音楽が 楽しめます。

④使い方ガイド

基本的なスイッチの機能、操作方法をリモコンで確認できます。 リモコンをお使いになる前や操作がわからなくなったときなどにお使いください。

① シンプル操作モード

基本機能の操作のみに限定した操作モードです。 温度などの設定値を変更されない方におすすめです。

② 音声確認操作モード

基本機能の操作のみに限定した操作モードです。 1回目の操作で、スイッチ名称を音声でお知らせし、2回目の操作でスイッチを受付けます ので、確認してから操作ができます。

土、とし

この取扱説明書は、リモコンに関してのみ掲載しています。 してのの拘束している。。 クサ広郷聖の取扱部昭士と併せてお読みください。

J	\ \	温水器本体で小まりリネットソーン対応機器の収扱説明書と併せての歌のへ	,
•	水まわりネッ	トワーク 表紙のう 意	6
ĕ	安全上のご注意	<u> </u>	1
ĕ	リモコンの特別	5	3
ă	特に注意してい	いただきたいこと(温水器本体の取扱説明書)
ŏ	各部のなまえ	トはたらき	
_	·機器本体(5	N観図・内観図) ····································)
	・浴室リモコ	<i>f</i>	5
	・台所リモコン	ノ、サブリモコン ····································	3
•	使用前の準備	(温水器本体の取扱説明書)
/	1	いただきたいこと (温水器本体の取扱説明書とはたらき) (温水器本体の取扱説明書) (温水器本体の取扱説明書) (温水器本体の取扱説明書) (温水器本体の取扱説明書) (温水器本体の取扱説明書	
	水まわりネッ	トワーク対応機器を使うには クスイッチの名称について1 操作するには1	
	・イットワー	クスイッナの名称について	
	・技統機品で	保作9 aには	2
\•	使用方法	tahua	7
``	・ 口り、时刻	を ロ わせる	á
/	・お温けりを	さる前に	í
•	お得けりを	する的に するには	ė
	・残り湯をわ	ッ~には かし直すには ····································	4
\	・ふろ温度を	調節するには	5
. \	・ふろ水位を	調節するには	5
\	入浴中に《か	こっぷり、おいだき (ふろあつく)、ぬるく》 2	7
	入浴予約を	するには 2	9
	・タンクのわ	を合わせる	1
	・タンクのお	湯の量を確認するには《タンクスイッチの表示の見方》 ·······3:	3
	・わき増し予	報ガイドについて3	3
	・お湯をたく	さん使うには《わき増し》 ···············3!	5
	・運転を休止	するには ····································	7
	・音声ガイド	を消したい	a
	・浴室リモコ	ンで操作させたくない《チャイルドロック》	ī
\	・設定一覧を	確認・変更するには(例:保温時間、音量、文字ガイドの速さ)4:	3
•	便利機能	5 ±5.0	,
	・週話(イン	ターホン)····································	<u>'</u>
	・伝言スモ・・	按结 	3
	・オーティオ	giii	ลั
-	選べる操作モー	_ 15	7
~	・シンプル堤	作于一 ド・音音確認操作于一ド	1
	Salkara and Artist		(34.30
	凍結による破技	員を予防するには	()
	こんなときは	(温水器本体の取扱説明書)
	断水のときなる	とにお湯を取り出す	?
	日常の点検と	5手人れ	1
2	リモコンのお	- ド 作モード・音声確認操作モード (温水器本体の取扱説明書 (温水器本体の取扱説明書 (温水器本体の取扱説明書 (温水器本体の取扱説明書 (温水器本体の取扱説明書 (温水器本体の取扱説明書)	20
•	以降かる?と	5つだり ・新した トキの原準では	9
_	女王表慮かけっと	・駅 してこう / 沙に使力/広 目ったら / 機架大体 / ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
7	以降かる(こ)	3.フルン(双の子仲)	K.
•	1 17 7		4

安全上のご注意・

機器を正しく安全に使用していただくために、下記のことをお守りください。 これらの注意事項は安全に関する重要な内容です。

絵表示の意味は下記の通りです。

\triangle	警告(WARI	NING)
-------------	-----	------	-------

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の 可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が障害を負う可能性や物的損害のみの発生 が想定される内容を示しています。

絵表示	意	絵表示	意味
0	一般的な禁止	(1)	分解禁止



<u>↑</u> 警告(WARNING)

リモコンの分解禁止

● サービスマン以外の方はリモコンを分解しない。 事故や故障の原因となります。



⚠ 注意(CAUTION)

■リモコンの設置場所について

● 室温が50℃を越えるサウナなどへは取付けない。 故障の原因になります。



● 直射日光の当たる場所や白熱灯の近く(めやす50cm)に リモコンを設置しない。



変色や表示にムラが生じたり、動作不良の原因になります。

■リモコンに耳を近付けて使用しないこと

◆ 大きな音が出ることがあり、聴覚障害などを引き起こす恐れがある。



■リモコンの取扱いについて

- ●リモコンは子供がいたずらしないように注意する。 思わぬ事故や故障の原因となります。
- 浴室リモコンに故意に水をかけない。 スピーカの穴に水膜ができ、マイクの感度が落ちたり、 スピーカの音が聞こえにくくなります。
- ◆台所・サブリモコンに水をかけない。 防水タイプではありません。故障の原因になります。
- リモコンに衝撃を与えない。 故障の原因となります。
- リモコンのお手入れにベンジンや油脂系の洗剤を使用 しない。

変色や変形の原因になります。





